



- FICHE D'INSTALLATION -

## Comment installer les combinés à poser en applique


**AX9205, AX9223, AX9233, AX9237, AX9243, AX9263, AX9267, AX9267-300X900-MC ?**

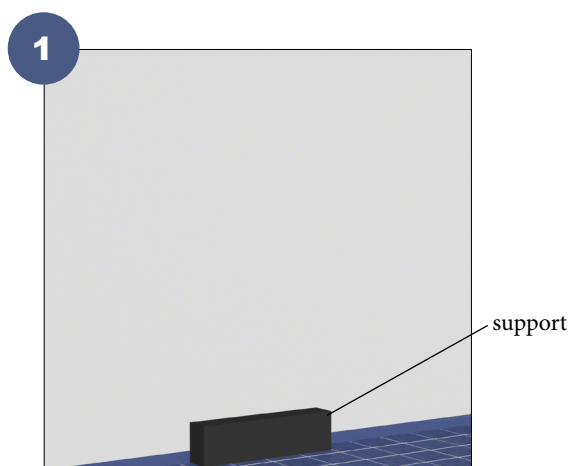

Placer un support au sol, à l'endroit où vous souhaitez installer le combiné.  
Attention, le bas du combiné sera posé sur le support, il faut donc que la hauteur du support vous convienne.  
Vérifier que la hauteur de la sortie de papier du combiné est en conformité avec les normes en vigueur dans le pays d'installation pour le type de lieu dans lequel vous installez (sanitaires hommes, femmes, enfants, PMR...).

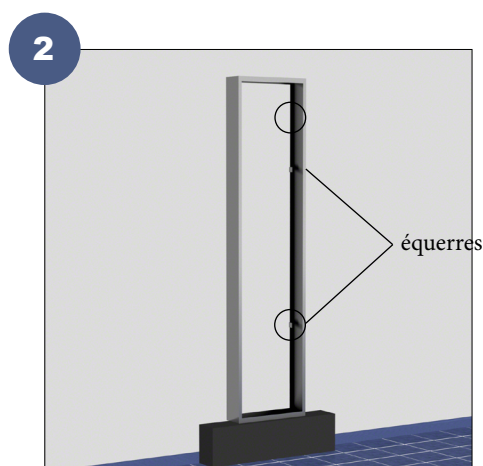

Placer «la jupe» du produit sur le support de manière à ce que les 4 petites équerres soient du côté du mur. Vérifier à l'aide d'un niveau que le produit est bien positionné.  
Si ça n'est pas le cas, calez-le correctement.

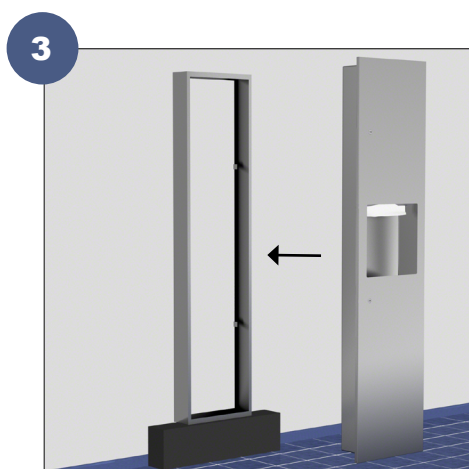

Placer le combiné dans «la jupe».




Ouvrir le combiné et faire des repères à l'aide d'un marqueur fin dans les 4 trous de fixation se trouvant à l'arrière du combiné.


- FICHE D'INSTALLATION -

**Comment installer les combinés à poser en applique**


**AX9205, AX9223, AX9233, AX9237, AX9243, AX9263, AX9267, AX9267-300X900-MC ?**

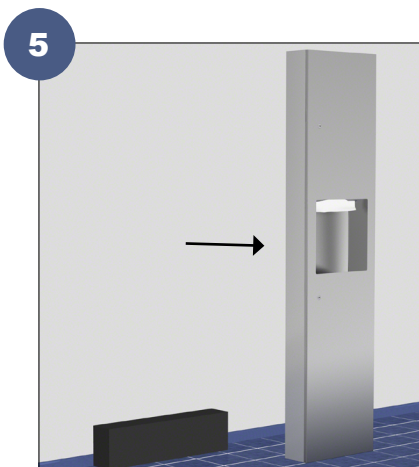


Retirer le combiné. Vérifier que les chevilles et les vis sont adaptées au support. Si ce n'est pas le cas, utiliser des chevilles et des vis adéquates.

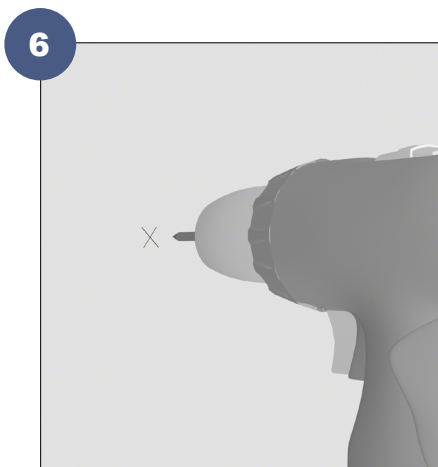

À l'aide d'une perceuse, percer le mur là où se trouvent les repères. Utiliser un foret dont le diamètre est adapté aux chevilles que vous utiliserez.

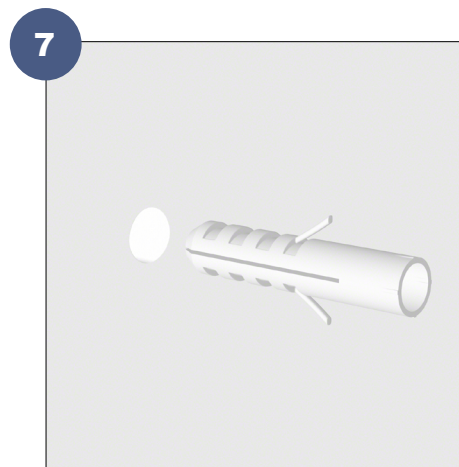


Placer les chevilles adaptées dans les trous.

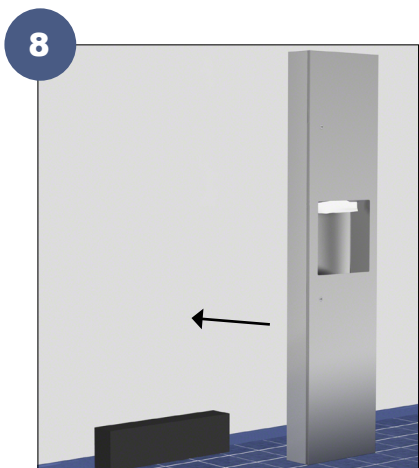

Appliquer le combiné.



Ouvrir le combiné et visser les 4 vis dans les chevilles puis refermer le combiné.

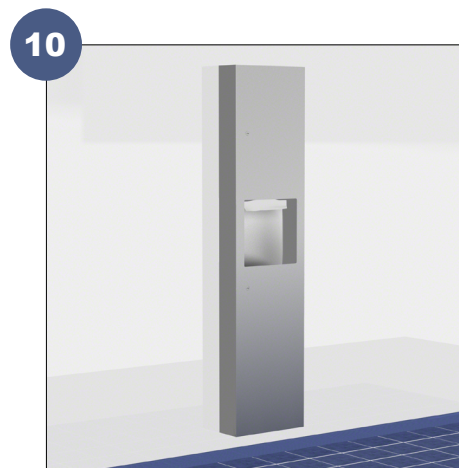

Vous pouvez enlever le support. Le combiné est installé et prêt à être utilisé.